


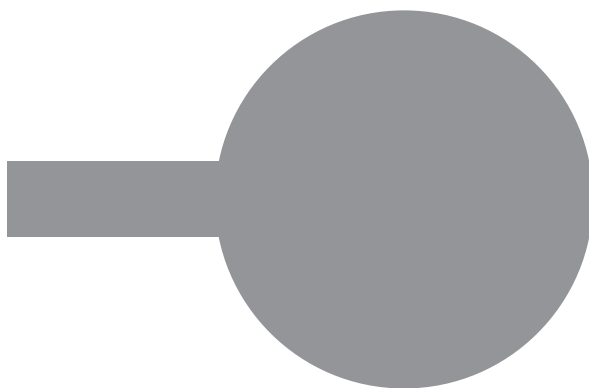

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss



Ďakujeme vám za nákup radiátorového termostatu Danfoss

S novým radiátorovým termostatom Danfoss môžete ihneď inštalovať termostatickú reguláciu vo vašom dome a zároveň tým pomáhate životnému prostrediu.

NASTAVIŤ A ZABUDNÚŤ

Radiátorový termostat udržiava konštantnú teplotu vo vašej miestnosti. Nastavte želanú izbovú teplotu podľa tabuľky a nerobte nič viac. Radiátorový termostat sa bude otvárať a zatvárať v závislosti od potreby tepla pri súčasnom využití voľne sálajúceho slnečného žiarenia, spotrebičov a ľudí.

Nastavenie		Protimrazová ochrana	Hala	Spálňa	Obývacia izba	Kúpeľňa	Max. nastavenie
		❄	1	2	3	4	5
Teplota, °C		7	13	17	20	23	26




Viac informácií nájdete na
radiatorthermostats.com



Voľne sálajúce teplo šetrí energiu

Slnéčné žiarenie, kuchynské spotrebiče a elektrické osvetlenie sú voľne sálajúcimi zdrojmi tepla. Radiátorový termostat registruje toto teplo automatickým zatváraním. Ak však dlhší čas nie je k dispozícii dostatok tohto tepla, radiátorový termostat sa opäť automaticky otvorí a radiátor začne hriať.

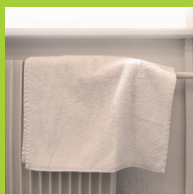

Nezakrývajte prosím, termostat!

Radiátorový termostat musí byť schopný snímať izbovú teplotu. Ak ho zakrýva napr. hrubá záclona alebo nábytok, používajte radiátorový termostat s externým snímačom teploty.



❄ Protimrazová ochrana

Ak odchádzate z domu na dlhší čas, môžete radiátorový termostat nastaviť na symbol * protimrazová ochrana. Od momentu tohto nastavenia bude radiátorový termostat udržiavať izbovú teplotu okolo 7-8 °C.



Nočný útlm

Energiu môžete ušetriť aj jednoducho znížením žiadanej hodnoty teploty v priebehu noci alebo počas vašej neprítomnosti doma.



Údržba

Radiátorový termostat možno čistiť jemnými čistiacimi prostriedkami napr. na umývanie riadu. Nepoužívajte žieraviny, alkohol, riedidlá alebo prostriedky na bielenie, pretože ho môžu poškodiť.

Inštalatér: